




# INSTRUKCJA ZŁOŻENIA ŚCIENNEJ RAMY ALUMINIOWEJ

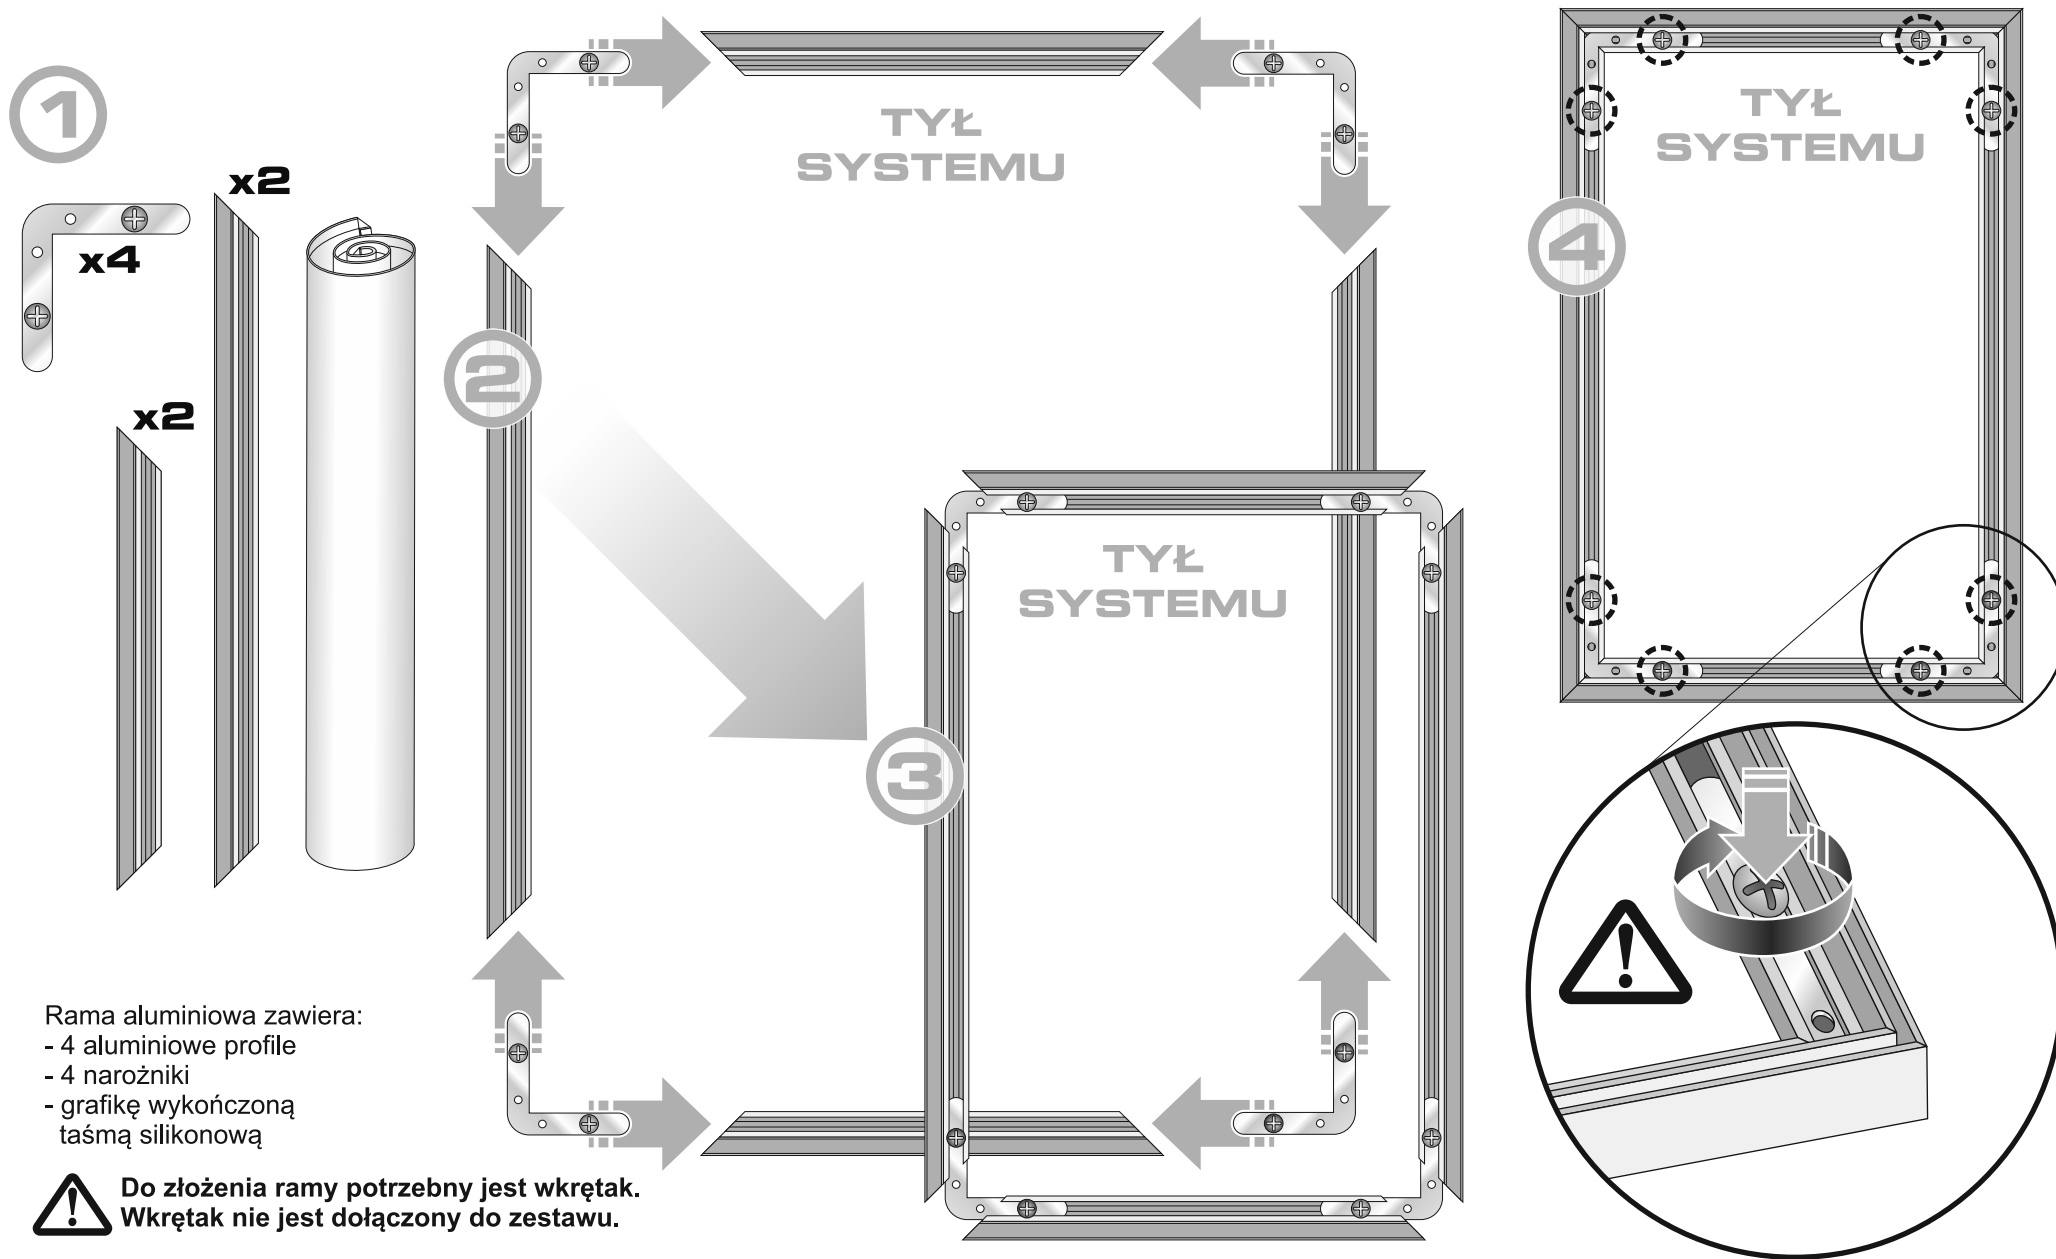

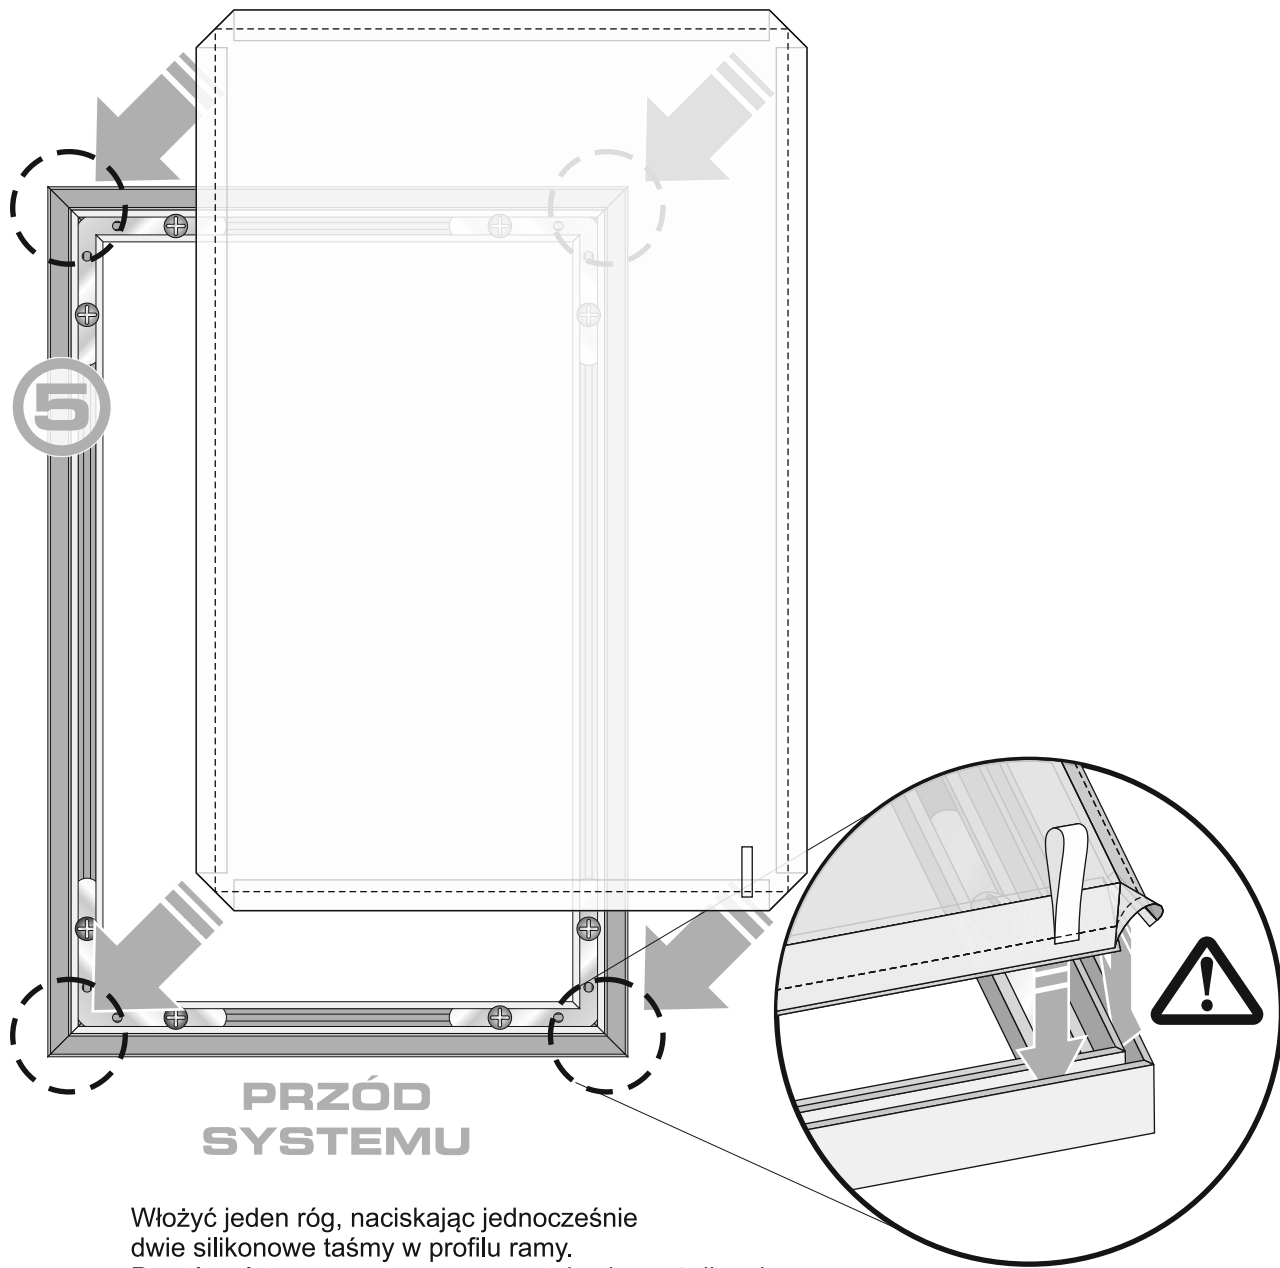

**PRZÓD  
SYSTEMU**

Włożyć jeden róg, naciskając jednocześnie dwie silikonowe taśmy w profilu ramy. Powtórzyć to samo z trzema pozostałymi narożnikami.

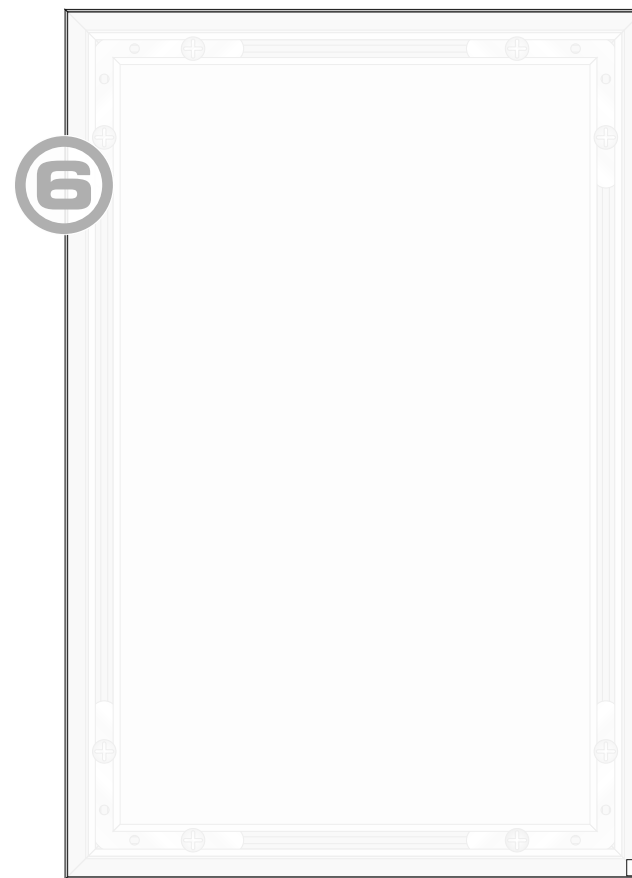

**PRZÓD  
SYSTEMU**